



# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## CLEAN AIR TABLE

Simple et efficace

### **CETTE TABLE DÉCOLLE LES PARTICULES AVANT DE LES ASPIRER.**

Clean Air Table a l'avantage de canaliser les poussières et permet ainsi de ne pas repousser celles-ci sur l'environnement de travail.

Il suffit d'un simple appui sur la table pour décoller les poussières et les aspirer.

En effet, le début de la course active le vacuum afin de mettre votre carrure ou calotte sous vide.

Ensuite, la fin de la course active l'air comprimé en gardant le vacuum actif et crée un tourbillon pneumatique à l'intérieur de votre pièce. Les poussières se décollent et se font aspirer par les plus gros orifices.

Cette méthode n'est pas efficace pour des poussières collées avec un corps gras.



### **Caractéristiques techniques :**

- Table en matière synthétique (forme spécifique sur-mesure)
- Raccord instantané Ø6mm pour vacuum
- Raccord instantané Ø6 mm pour pression pneumatique 6 bars maxi

### **Taille :**

Ø80 mm  
Hauteur 58 mm

### **Poids :**

365 grammes

### **Références :**

Z616000

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant





# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## CLEAN AIR TABLE

Détails du produit


### PRÉCONISATIONS :

Brancher l'air comprimé (6 bars maxi) sur le raccord du bas.

Brancher le vacuum sur le raccord du haut.

Poser la carrure sur la table en matière synthétique et maintenir quelques secondes en appui. La table doit descendre d'une course de 4 mm.

Pour une meilleure efficacité, il faut canaliser au maximum l'air comprimé. Vous pouvez donc déclipser la table synthétique et la réusinier pour adapter le diamètre.

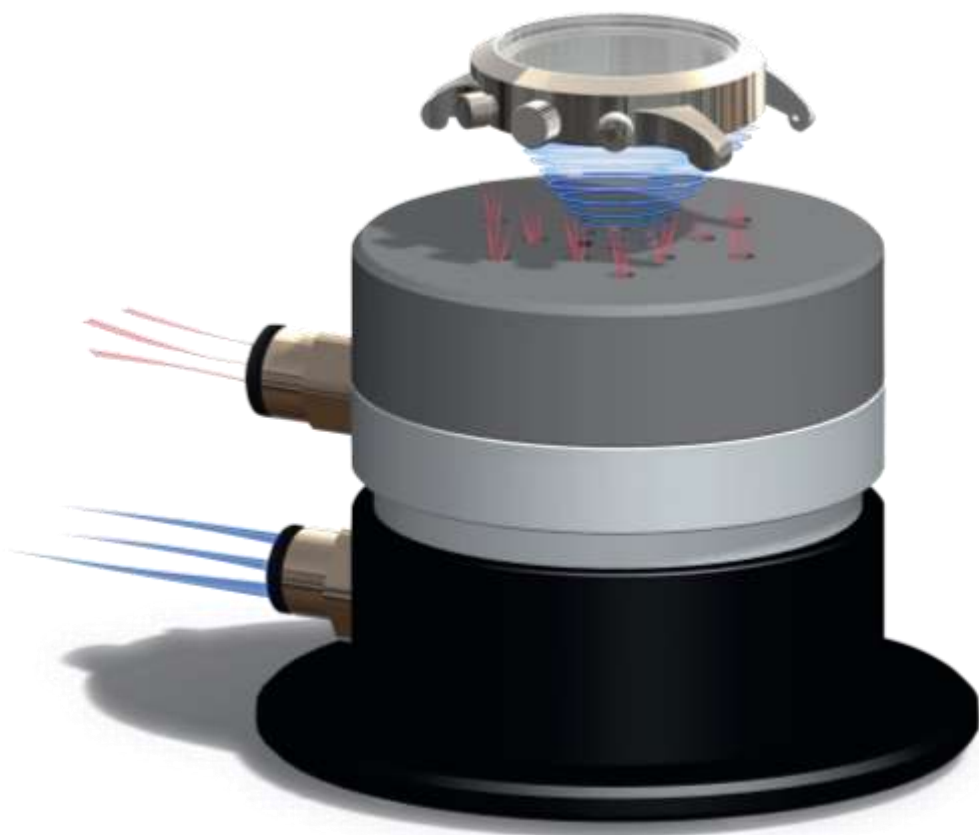

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant

